



## PROFORM REGULATION HOCKEY NET WITH BACKSTOP BUT DE HOCKEY "PROFORM" AVEC ECRAN ARRIERE


MODEL# / N° DE MODÈLE  
**#HN72PF2015S18-BS**

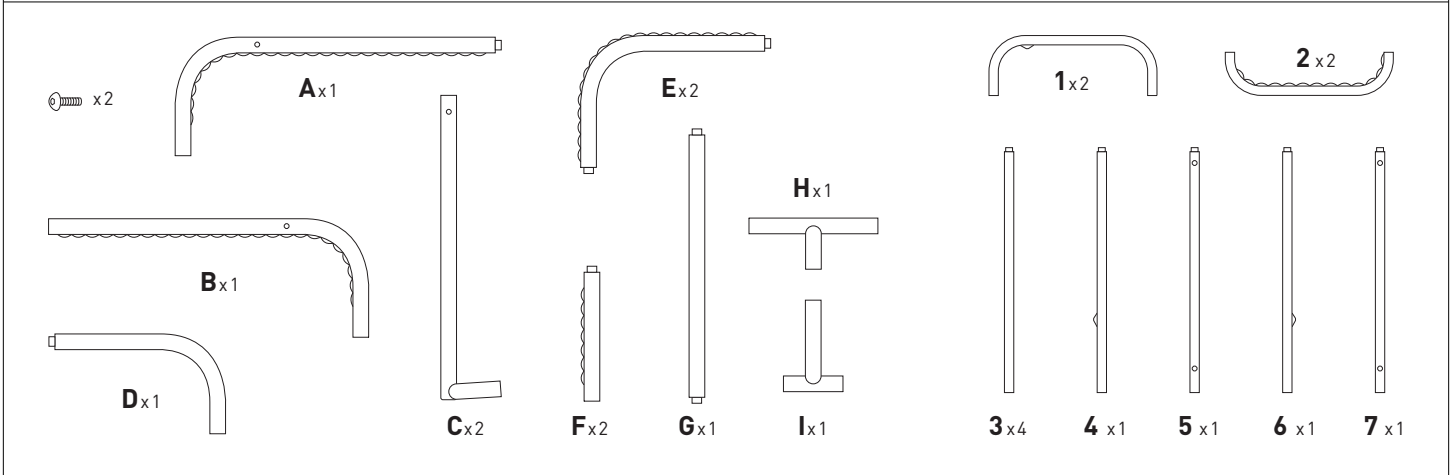


Backstop Frame  
Cadre du filet d'arrêt

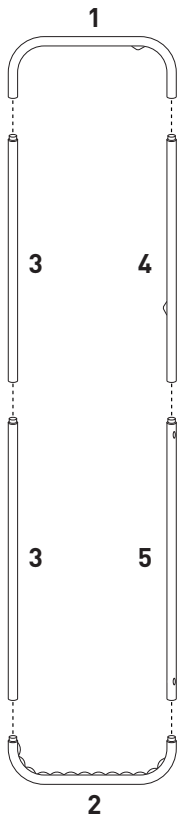

Backstop Frame  
Cadre du filet d'arrêt

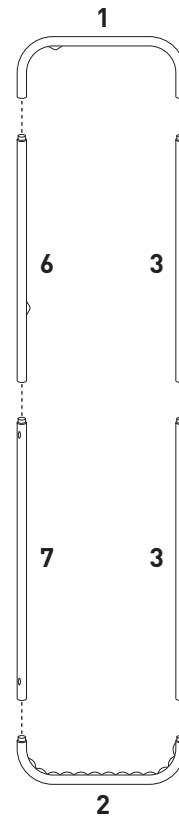



Goal Frame  
Cadre de but

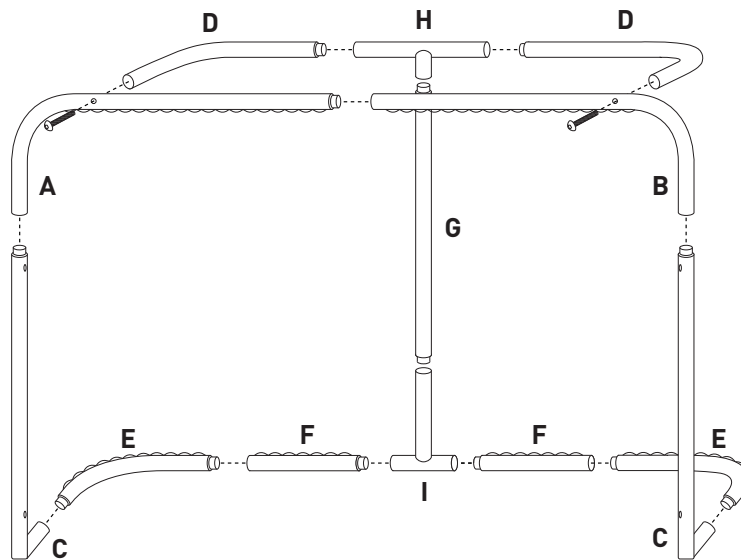

**NOTE:** Do not attach the backstop frames to the goal frame at this stage of assembly.  
**REMARQUE :** Ne fixez pas le cadre du filet d'arrêt au cadre du but à cette étape de l'assemblage

## PROFORM REGULATION HOCKEY NET WITH BACKSTOP BUT DE HOCKEY "PROFORM" AVEC ECRAN ARRIERE

MODEL# / N° DE MODÈLE  
**#HN72PF2015S18-BS**

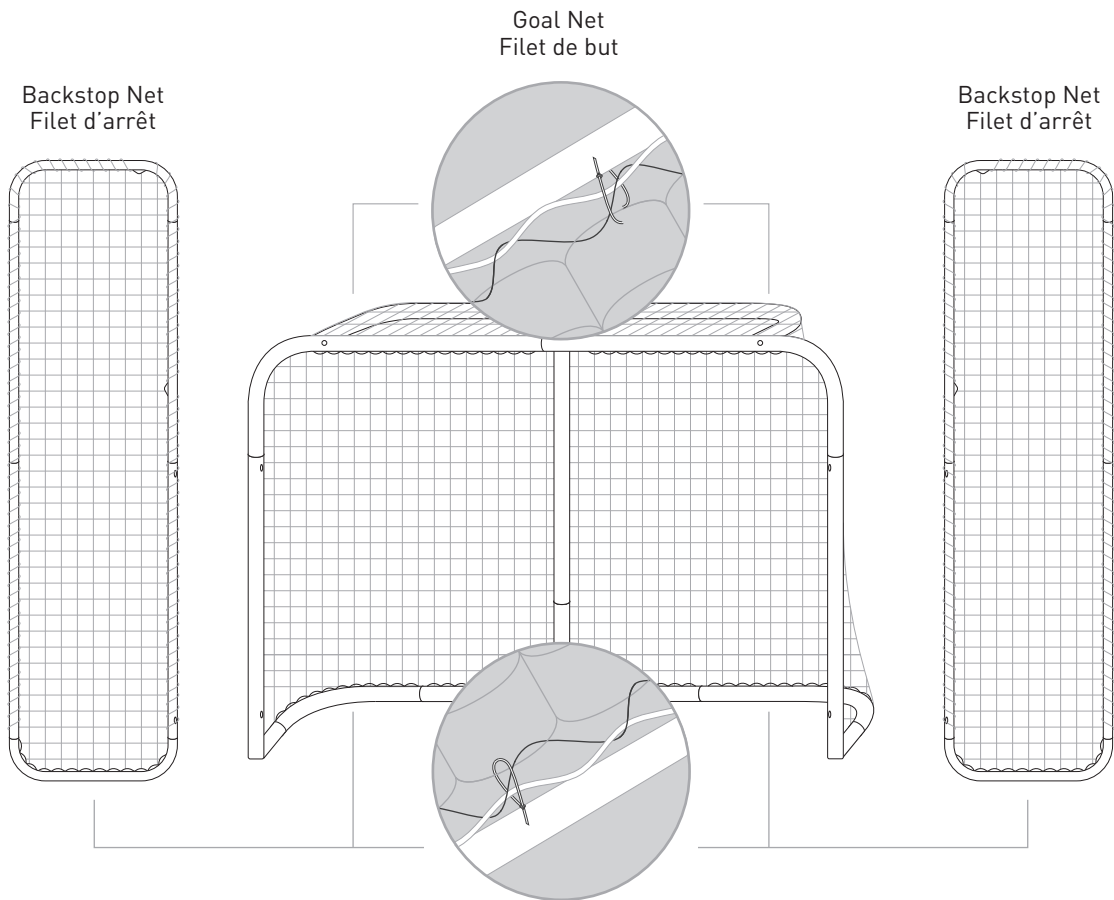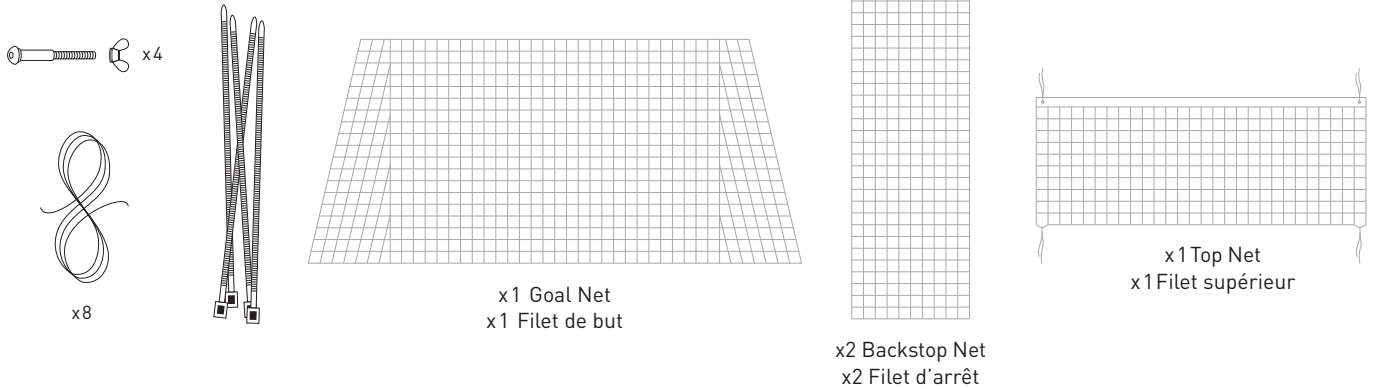

Watch our YouTube video for further instruction on mesh assembly. <https://youtu.be/YdAhw4lhC4o>  
Regardez notre vidéo sur YouTube pour plus d'informations sur l'assemblage du filet. <https://youtu.be/YdAhw4lhC4o>

